


Душевые ограждения серии LUX
монтажная инструкция и руководство по эксплуатации

Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.
Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей протекания не принимаются.
Внимание! Крепление к стене происходит посредством дюбелей. Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно.
Внимание! Необходимые дюбели доступны в строительных магазинах.
Внимание! При работе со стеклом требуется защитить все углы стекла и положить на пол картон. Ни в коем случае не ставьте стекло незащищенными торцами на кафель или любые другие твердые поверхности, это может привести к его разрыванию.

перечень комплектующих и инструментов

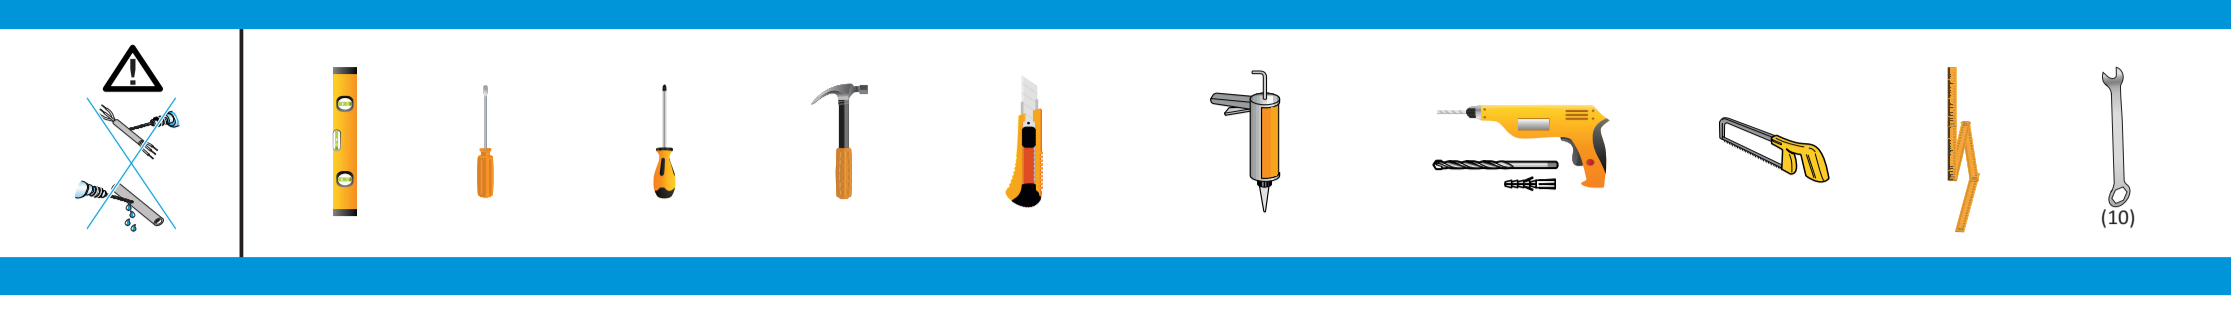

Подготовка установочного места.
Ремонтные работы должны быть закончены, в помещении не должно быть строительной пыли и мусора. Место крепления ограждения необходимо проверить уровнем на соответствие вертикали и горизонту, отклонения могут не позволить произвести монтаж или привести к последующему быстрому износу подвижных частей ограждений в связи с неправильной нагрузкой.

Установка уплотнителя
Установка и подрезка уплотнителя производится после окончательной регулировки изделия. По всей длине уплотнителя на внутреннюю сторону наносится силикон с шагом 10 см. Снимите молотком водной торцев стекла перед окончательной установкой уплотнителя. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнитель только руками. Используйте специальный инструмент для правильной подрезки. Качество подрезки уплотнителя напрямую влияет на герметичность ограждения, а также на общий вид ограждения, поэтому настоятельно рекомендуем доверить эту процедуру профессионалам.

Установка заглушек
Закрытые декоративные заглушки на стабилизаторе и установите декоративные крышки на петли по окончании монтажа и регулировки. Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Силиконовый герметик
Антибактериальный силикон наносится на очищенную, обезжиренную поверхность. Ширина шва должна быть вдвое больше его глубины. Затирку поверхности необходимо проводить до образования пленки специальным инструментом. Готовому изделию необходимо дать высохнуть 24 часа.

Инструкция по эксплуатации

Подариваем вас с приобретением нашего фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор, приобрели продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов. Чтобы сохранить качество и красоту изделия в течение долгого времени, мы рекомендуем придерживаться следующей инструкции.

Герметичность ограждения
Очень важно понимать, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает 100-процентную герметичность (эффекта акваарку), оно выполняет функцию защиты от брызг. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально.
Причинами протечи воды могут быть некачественный монтаж или планировка коммуникаций.
Факторы, влияющие на снижение герметичности:
• несоблюдение инструкции по монтажу;
• неровности и уклон стен;
• установка комплектных изделий без использования уровня.

Уход за душевым ограждением
Регулярный уход за стеклянными элементами кабины позволяет избежать образования известковых отложений, и стекло сохраняет свою прозрачность и блеск. Используйте для ухода за стеклянными элементами специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей. При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкие лопатки и салфетки из микрофибры. Избегайте абразивных средств.

Расходные материалы
Несмотря на то, что в наших изделиях используются только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водоотводные уплотнители, движущиеся элементы и т.п., подвержены процессам старения и со временем подлежат замене. Эти детали относятся расходным материалам. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабины.

Проконсультируйтесь с нами по телефону: +7 495 646 26 26

Крепление неподвижного сегмента к стене внахлест

Комплект стенового крепления неподвижного сегмента ограждения:
— Латунный коннектор в сборе арт. CH25-22
— Саморез из нержавеющей стали арт. DIN7982 (6x55)

Инструкция по монтажу:
Убедитесь в наличии всех комплектующих, крепежей, а также пластиковых шурупов.
1. Установите все уплотнители на стекло перед установкой крепления неподвижного сегмента.
2. Определите внутреннюю сторону стекла и смонтируйте коннекторы CH25-22 согласно схеме.
3. Неподвижный сегмент в сборе с уплотнителями и коннекторами CH25-22 приложите в место монтажа.
4. Выставьте стекло по уровню с требуемым отступом и отметьте положение петли карандашом.
Примечание: отступ от края стекла до кромки стекла при монтаже должен быть минимум 75мм. Вы можете увеличить отступ при необходимости. При изготовлении индивидуального изделия на заказ отступ от края указан на чертеже, который поставляется в комплекте.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД МОНТАЖОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЧЕРТЕЖ ОТСТУПА ОТ КРАЯ!
5. Снимите коннектор и отметьте по нему места крепления к стене.
6. Просверлите отверстия и смонтируйте стеновые дюбели из комплекта.
Примечание: если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.
7. Закрепите коннекторы к стене саморезами из комплекта, используя уровень.
8. Наденьте стекло на коннекторы и закрепите его.
Не надевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление углового сегмента

Комплект крепления неподвижного сегмента ограждения под углом 90 градусов:
— Угловой коннектор для крепления стекла под углом 90° арт. CH25-3.
— Уплотнитель арт. UP600-1-6, 1шт.

Инструкция по монтажу:
1. Определите порядок стекол и их расположение по схеме и установите уплотнитель на стекло перед установкой профиля.
2. Смонтируйте крепления CH25-3 на литьевое стекло.
3. Установите литьевое стекло вместе с крепежными на боковое стекло. Уплотнитель должен быть вставлен на боковое стекло ДО монтажа литьевого.
4. Смонтируйте ответные части коннектора.
5. Установите стабилизатор, предварительно ослабив створные винты.
Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление неподвижного сегмента к стене коннекторами

Комплект стенового крепления неподвижного сегмента ограждения:
— Латунный коннектор в сборе арт. CH25-2.
— Саморез из нержавеющей стали арт. DIN7982 (6x55)

Инструкция по монтажу:
Убедитесь в наличии всех комплектующих и крепежей.
1. Установите все уплотнители на стекло перед установкой крепления неподвижного сегмента.
2. Определите внешнюю сторону стекла и смонтируйте коннекторы CH25-2 согласно схеме.
3. Неподвижный сегмент в сборе с уплотнителями и коннекторами CH25-2 приложите в место монтажа.
4. Выставьте стекло по уровню с требуемым отступом и отметьте место сверления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отступ от края по стандартам производителя должен быть минимум 20мм.
При изготовлении индивидуального изделия на заказ отступ от края указан на чертеже, который поставляется в комплекте.
5. Просверлите отверстия и смонтируйте стеновые дюбели из комплекта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.
6. Закрепите стекло с коннекторами к стене саморезами из комплекта, используя уровень.
Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление подвижного сегмента стекло-стекло петлями

Комплект подвижного крепления стекло-стекло:
— Штуцерная петля арт. CH25-0.
— Штифтовый ключ для фиксации петли.
— Пружина в зависимости от комплектации.

Инструкция по монтажу:
Убедитесь в наличии всех комплектующих и крепежей.
1. Установите все уплотнители и ручку на стекло перед установкой петли по схеме.
2. Определите внешнюю сторону стекла и установите петли на неподвижное стекло.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для крепления двух подвижных стекол между собой используется 1 пара петель.
Монтаж производится аналогично.
3. Установите подвижное стекло и закрепите его петли, выводя уровень и горизонт деталей по верхней кромке.
Отступ снизу до кромки стекла 21мм (для двери) / 10мм (для шторки).
Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление подвижного сегмента стена-стекло петлей

Комплект стенового крепления подвижного сегмента ограждения:
— Стенная петля для крепления подвижного стекла к стене арт. CH25-1.
— Пластики для крепления водоотводного профиля SLK
— Саморезы из нержавеющей стали арт. DIN7982 (6x55)

Инструкция по монтажу:
1. Убедитесь в наличии всех комплектующих, крепежей.
2. Установите все уплотнители и ручку (при наличии) на стекло.
3. Подвижный сегмент в сборе с уплотнителями, петлями и пластиком арт. PL10-SLK10-R/L, приложите в место монтажа. Выставьте стекло по уровню с требуемым отступом и отметьте место сверления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отступ от края по стандартам производителя производится минимум на 20мм. При изготовлении индивидуального изделия на заказ отступ от края указан на чертеже, который поставляется в комплекте. Отступ снизу до кромки стекла 21мм (для двери) / 10мм (для шторки).
4. Просверлите отверстия и установите дюбели из комплекта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.
5. Закрепите стеновую часть петли саморезами из комплекта. Навесите стекло как показано на рисунке. Выводя уровень и используя монтажные подкладки, отрегулируйте стекло по уровню и требуемому отступу.
Не одевайте декоративные заглушки до окончательного монтажа изделия.

Крепление подвижного сегмента к стене профилем

Комплект стенового крепления подвижного сегмента ограждения:
— Составной алюминиевый профиль для крепления неподвижного стекла к стене.
— Саморез с полукруглой головкой нерж. DIN7981 (4.2x45).

Инструкция по монтажу:
Убедитесь в наличии всех комплектующих и крепежей.
1. Установите нижний комплект подъемно-опускного механизма в профиль, вклеенный в стекло. Выровняйте комплект заподлицо с профилем по нижней плоскости и затяните створный винт ключом из комплекта.
2. Установите уплотнитель в профиль как показано на схеме.
3. Установите верхний комплект подъемно-опускного механизма в профиль как показано на схеме. Выровняйте комплект заподлицо с профилем по верхней плоскости и затяните створный винт ключом из комплекта. Направляющая втулка должна быть приподнята так, чтобы можно было установить ответный профиль со стеклом.
4. Установите ответный профиль со стеклом как показано на схеме. Опустите направляющую втулку и затяните створный винт.
5. Отрегулируйте начальное положение подвижного стекла в зависимости от типа ограждения.

Подрезка уплотнителя UP600

Инструкция по подрезке уплотнителя
Подрезка уплотнителя производится после окончательной регулировки изделия. Используйте специальный инструмент для правильной подрезки уплотнителя. Качество подрезки уплотнителя напрямую влияет на герметичность ограждения, а также на общий эстетический вид ограждения, поэтому настоятельно рекомендуем доверить эту процедуру профессионалам.

Монтаж магнитного уплотнителя к стене профилем

Комплект крепления магнитного уплотнителя к стене профилем:
— Составной алюминиевый профиль для крепления магнита
— Пластик для крепления водоотводного профиля SLK
— Магнитный уплотнитель арт. M90

Инструкция по монтажу:
Монтаж данного комплекта производится после монтажа и регулировки двери.
1. Аккуратно выложите декоративную крышку PR-628 из профиля PR-627.
2. Наденьте магнит на профиль PR-627 как показано на схеме. Верхняя часть магнита должна быть заподлицо с профилем, а нижняя на 2 мм меньше чем профиль.
3. Наденьте ответную сторону магнита на торце стекла. По верху и по низу магнитный уплотнитель должен быть заподлицо с торцом стекла.
4. Примагните комплект PR-627 с магнитом к установленному на стене магнитом, выровняйте по верхнему краю и придвиньте к стене по линии отступа от края.
5. Отметьте положение профиля и точки для отверстий. Уберите профиль в сторону и просверлите отверстия под дюбели. Смонтируйте дюбели из комплекта.
6. Нанесите на профиль с тыльной стороны тонкий слой силикона. Установите профиль в установочное место, выровняв его по метке. Далее закрепите его саморезами из комплекта. Закройте дверь и убедитесь в правильности монтажа профиля.
Примечание: если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.
Примечание: при необходимости вы можете дополнительно нанести силикон в месте стыка профиля и стены с внутренней и с внешней стороны.
7. Декоративная крышка PR-628 монтируется после окончания всего монтажа и регулировки изделия.

Крепление подвижного сегмента стекло-стекло профилем

Комплект стенового крепления неподвижного сегмента ограждения:
— Составной алюминиевый профиль для крепления неподвижного стекла к стене.
— Винт с полукруглой головкой арт. DIN965 (M6x10).
— Саморез с полукруглой головкой нерж. DIN7981 (4.2x45).

Инструкция по монтажу:
Убедитесь в наличии всех комплектующих и крепежей.
1. Установите нижний комплект подъемно-опускного механизма в профиль, вклеенный в стекло. Выровняйте комплект заподлицо с профилем по нижней плоскости и затяните створный винт ключом из комплекта.
2. Установите уплотнитель в профиль как показано на схеме.
3. Установите верхний комплект подъемно-опускного механизма в профиль как показано на схеме. Выровняйте комплект заподлицо с профилем по верхней плоскости и затяните створный винт ключом из комплекта. Направляющая втулка должна быть приподнята так, чтобы можно было установить ответный профиль со стеклом.
4. Установите ответный профиль со стеклом как показано на схеме. Опустите направляющую втулку и затяните створный винт.
5. Отрегулируйте начальное положение подвижного стекла в зависимости от типа ограждения по аналогии со схемой.

Подрезка уплотнителя

Инструкция по подрезке уплотнителя
Данный уплотнитель предназначен в большинстве случаев для монтажа шторки на ванну.
Подрезка уплотнителя производится после окончательной регулировки изделия. Используйте специальный инструмент для правильной подрезки уплотнителя.
Качество подрезки уплотнителя напрямую влияет на герметичность ограждения, а также на общий эстетический вид ограждения, поэтому настоятельно рекомендуем доверить эту процедуру профессионалам.

Монтаж водоотводного профиля PR-10-SLK

Инструкция по монтажу водоотводного профиля PR-10-SLK
Монтаж профиля PR-10-SLK производится после окончательной регулировки изделия на чистую, обезжиренную и высушенную поверхность. Направляющие пластики должны быть приклеены на силикон.
1. Подрежьте профиль под размер ограждения.
Для предоставления возможности регулировки профиля PR-10-SLK может поставляться в комплекте размером больше номинального.
Чтобы вычислить необходимый размер используйте формулу:
а) Измерьте расстояние между пластиками как показано на схеме.
б) К полученному значению прибавьте 6 мм. Это и будет необходимый размер профиля PR-10-SLK.
2. Нанесите на тыльную сторону профиля PR-10-SLK тонкий слой силикона и приклейте его, вставив в пластиковые направляющие детали, предварительно обезжирив и высушив поверхность, к которой будет приклеиваться профиль.
3. Удалите излишки силикона после приклеивания водоотводного профиля специальными инструментами.

Инструкция по подрезке водоотводного порожка для индивидуальных изделий G135

1) Для индивидуальных изделий в большинстве случаев боковая пластиковая заглушка, указанная в стандартной монтажной инструкции не требуется.

2) Подрезка порожка делается под требуемым углом по факту монтажа и подгоняется под изделие.

3) Стыки порожка со стеной и профилями силиконятся дополнительно.