

Душевое ограждение трехсегментное



монтажная инструкция и руководство по эксплуатации

Внимание! Данная модель универсальная, возможен монтаж левый и правый.

Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.

Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

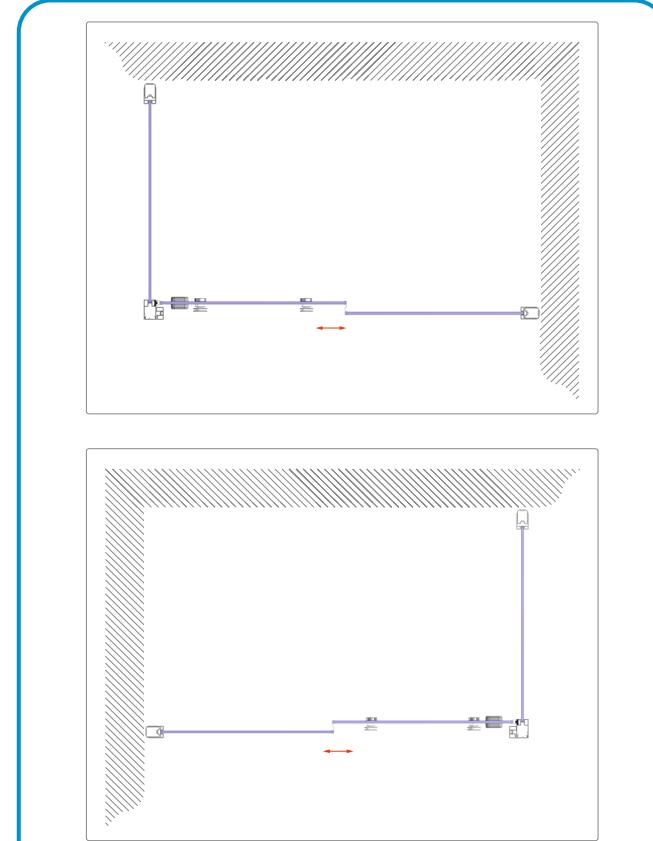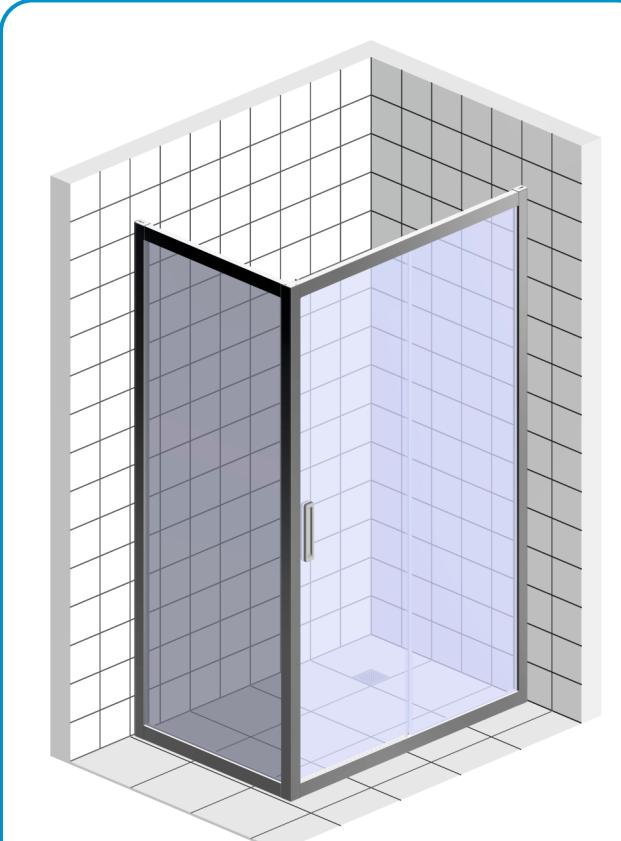

Инструкция по эксплуатации
Поздравляем Вас с приобретением нашего фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор приобрели продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов.

Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.

Герметичность ограждения
Очень важный аспект для трехсегментного ограждения не обеспечивает 100%-стопроцентную герметичность (эффект аквариума), она выполняет функцию защиты от брызг. Ощущение чистоты воды, которое может поплыть на вас, когда минимизировано количество воды.

Причинами протечки воды могут быть некачественный монтаж или планировка коммуникаций:

- недобросовестное выполнение герметичности;
- неровности и уклон стекол;
- установка компонентов изделия без использования уплотнений;


Уход за душевым ограждением
Регулярный уход за стеклянными элементами изделия позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и степенно сохранит прозрачность и блеск.

Используйте для ухода за стеклянными элементами специальные средства для мытья стекла. Не используйте состав агрессивных компонентов, кислот и щелочей.

При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкое полотенце и салфетки из микро-фибры.


Избегайте образования средств:

перечень комплектующих и инструментов

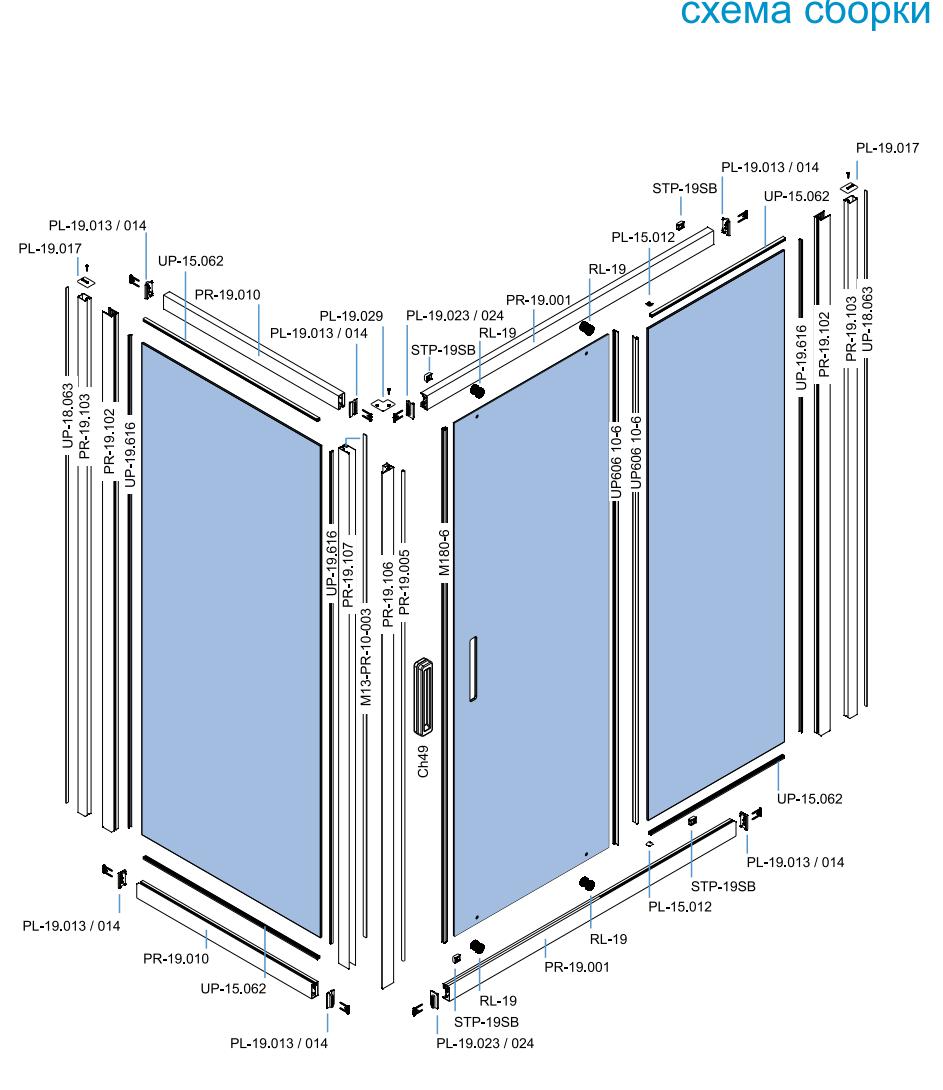

Шаг 1

сборка каркаса

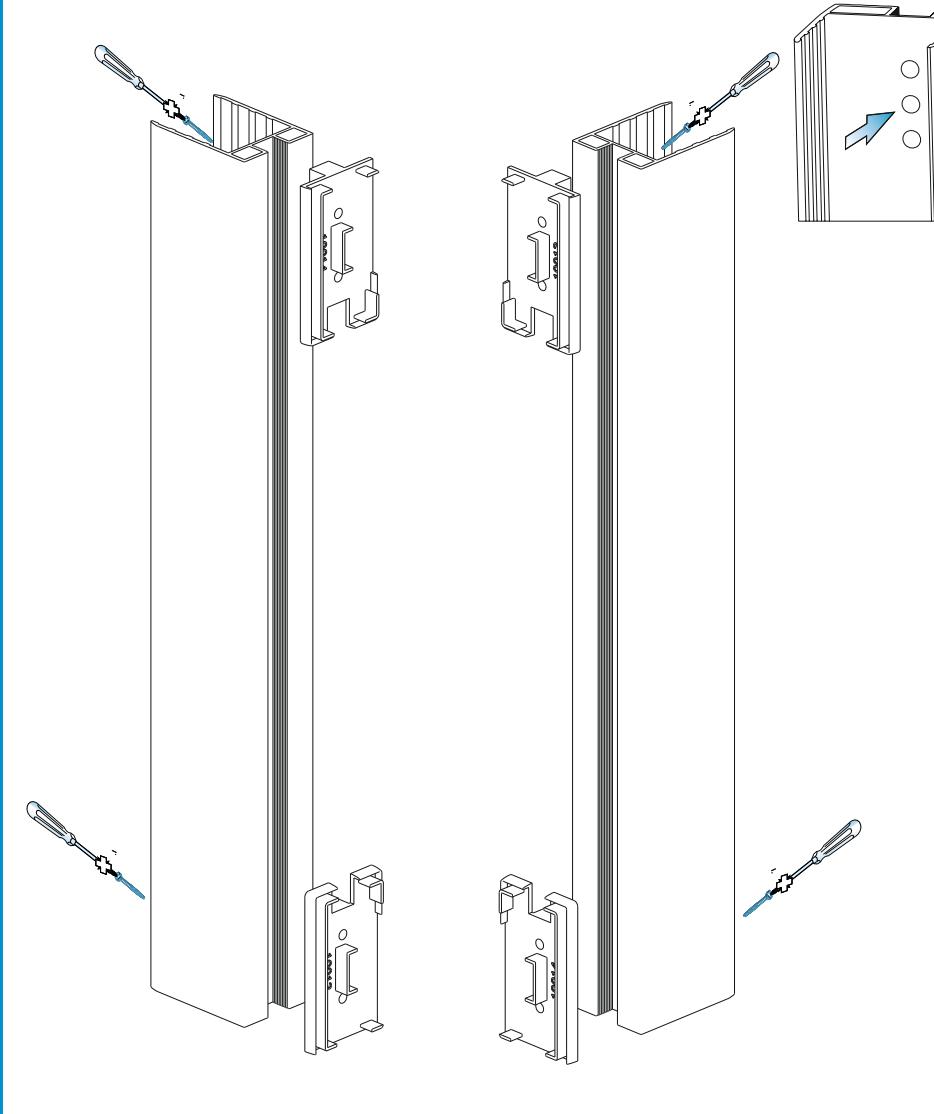


Описание действий

- 1) Вставьте пластиковые детали арт. 19.013 и арт. 19.014 в профиль согласно схеме.

2) Задейскуйте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504 3,9x16.

Шаг 2

сборка бокового каркаса

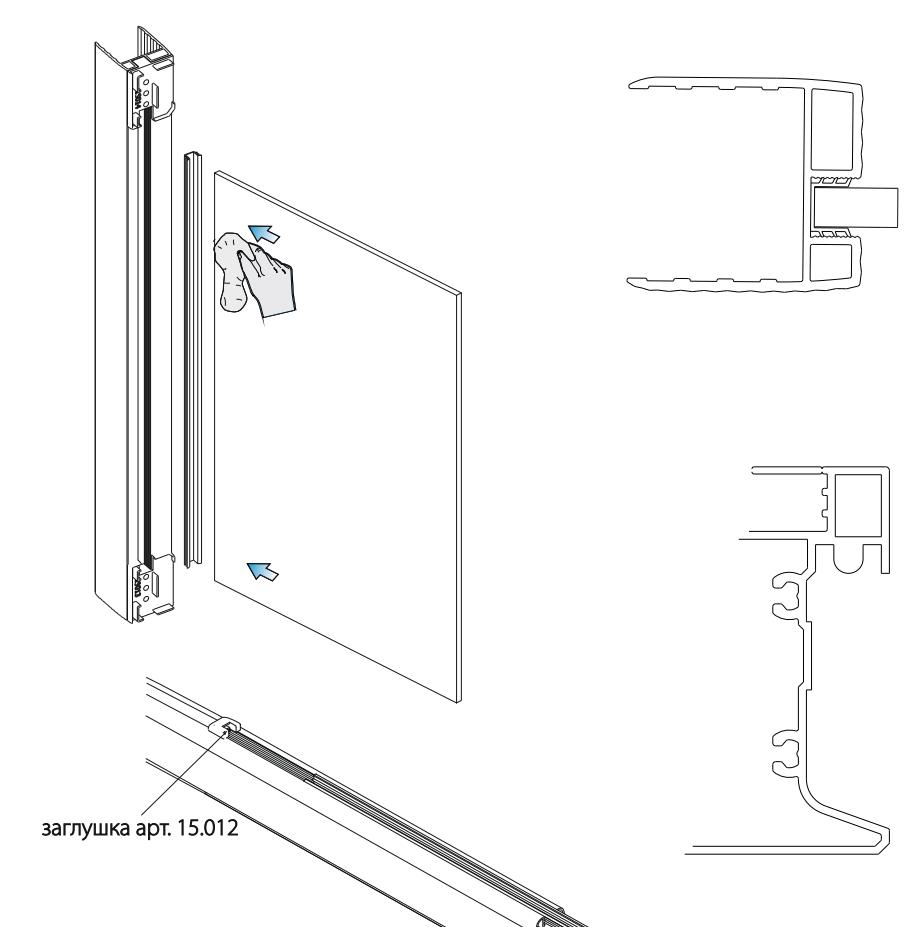

Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.


- 1) Вставьте стекло в стенные профили согласно схеме.

Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на торец стекла для удобства монтажа.

- 2) Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющую до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3

сборка бокового каркаса

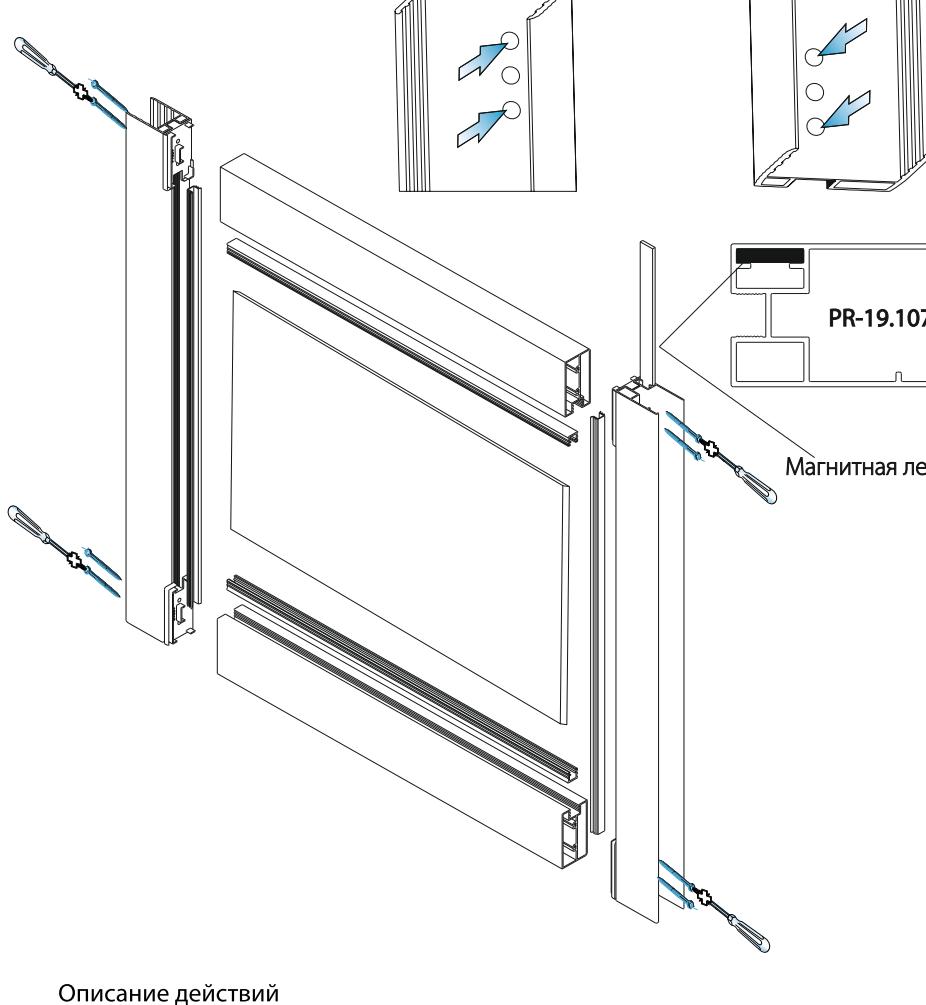

Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.

- 1) Вставьте стенный профиль в сборе со стеклом в нижний профиль.


Предварительно для удобства установки, нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на нижний торец стекла.

- 2) Вставьте магнитную ленту в профиль PR-19.107.

- 3) Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

Шаг 4

сборка дверного каркаса

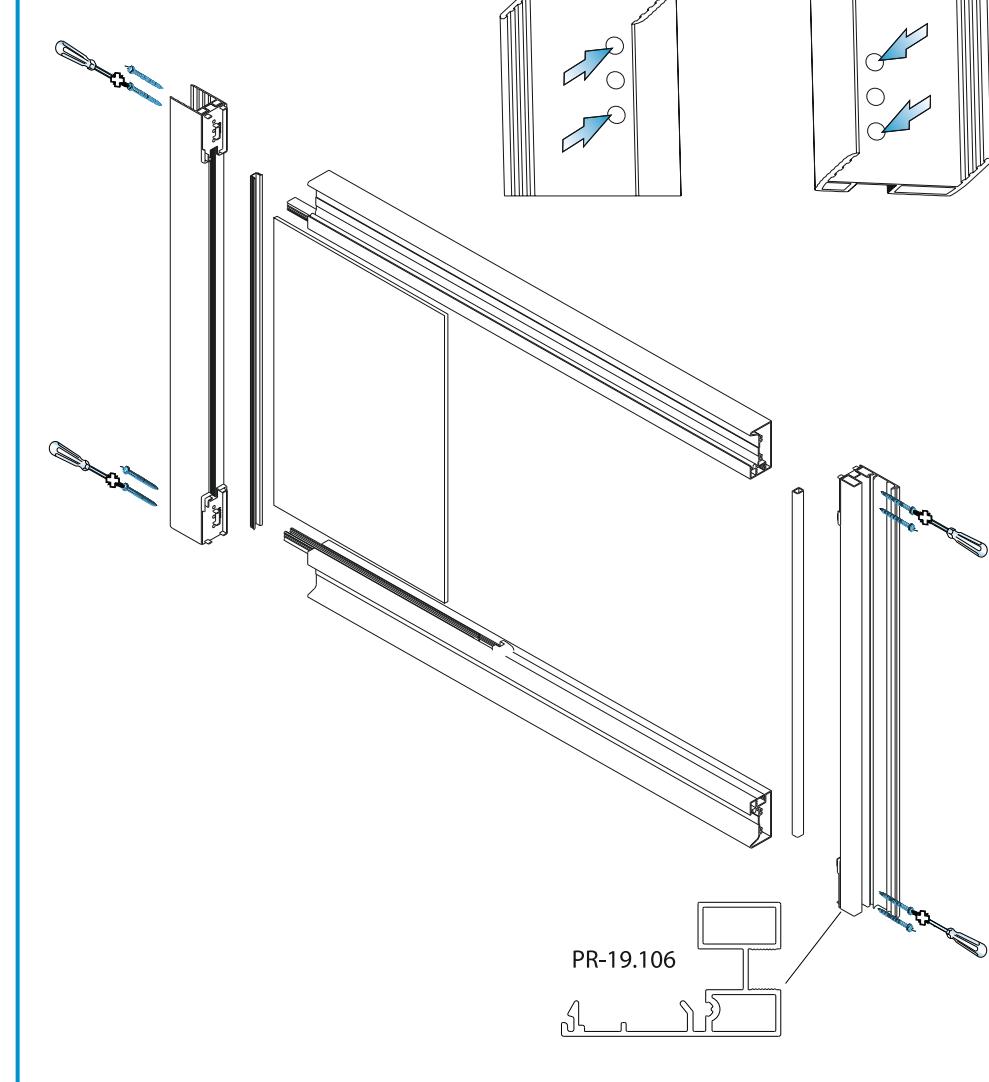

Описание действий


Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.

- 1) Соберите аналогично основной каркас, но с использованием профиля PR-19.106.

- 2) Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

Шаг 5

соединение дверного и бокового каркаса

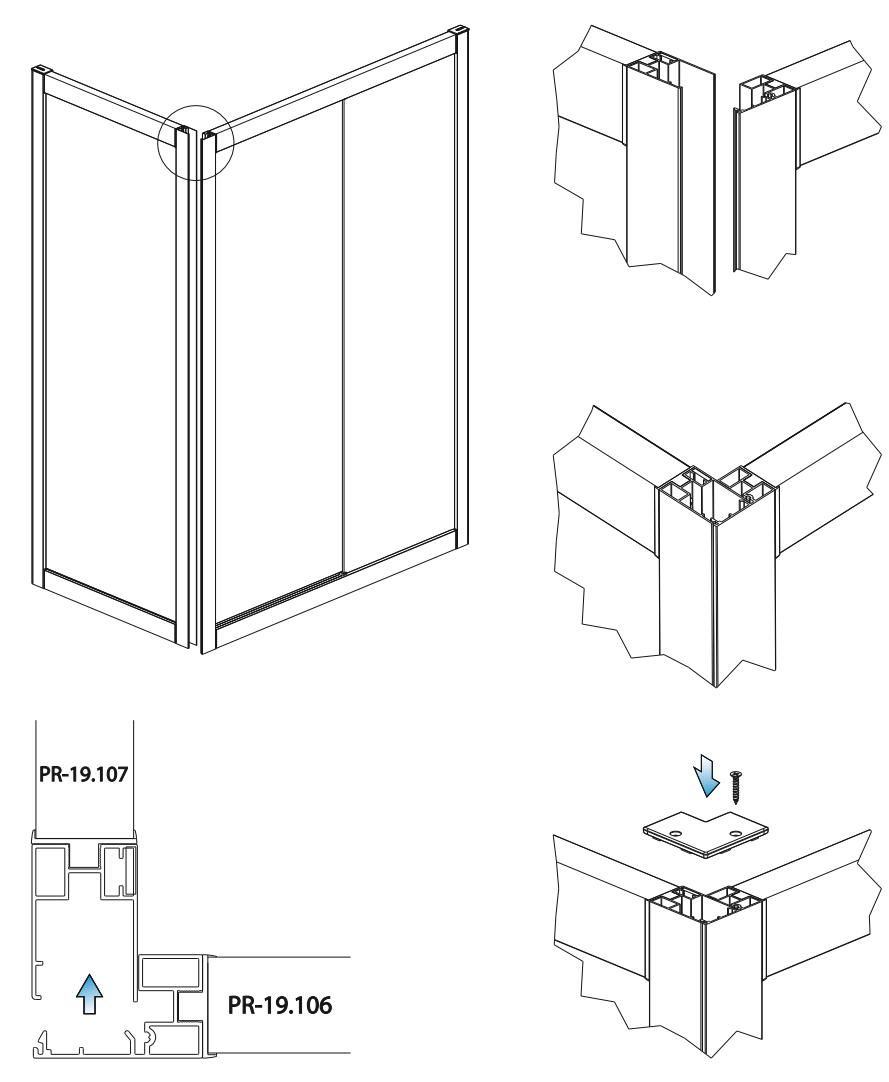


Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.

- 1) Вставьте профиль основного каркаса PR-19.106 в профиль вспомогательного PR-19.107.

2) Закрепите каркасы крышки PL-19.029 и саморезом DIN 7982 3,5x22

руководство по демонтажу узла

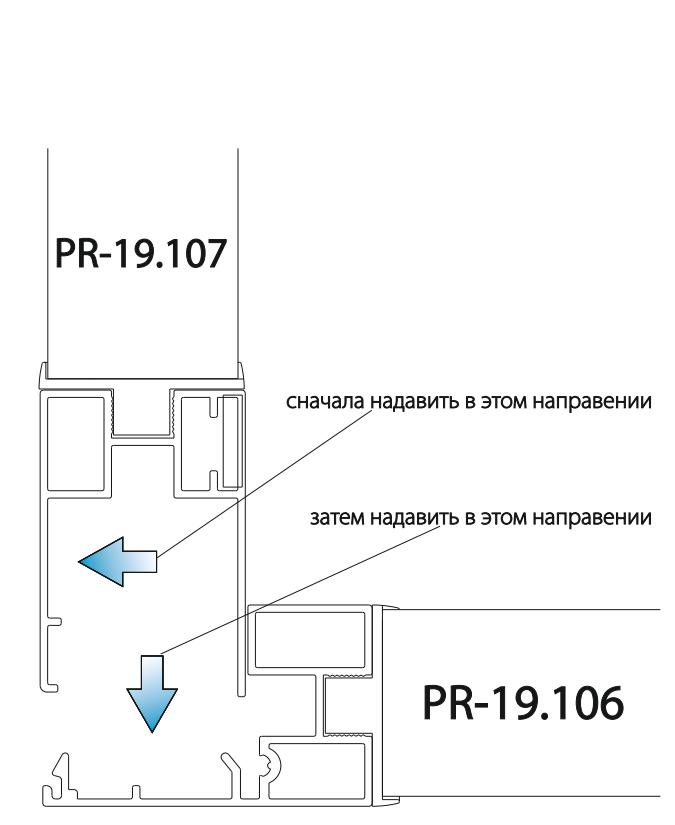


Внимание

Если потребуется вновь разъединить профили дверного и бокового каркаса, ни в коем случае не прикладывайте излишних усилий. Немного отожмите профиль PR-19.107 в сторону, как показано на рисунке, чтобы замочный крючок отошел с стороны на пару миллиметров. Не ослабляя нажатия, надавите на профиль PR-19.106. Детали разъединятся. Если у вас не получилось, смотрите видео на канале производителя в youtube.

Шаг 6

разметка установочного места

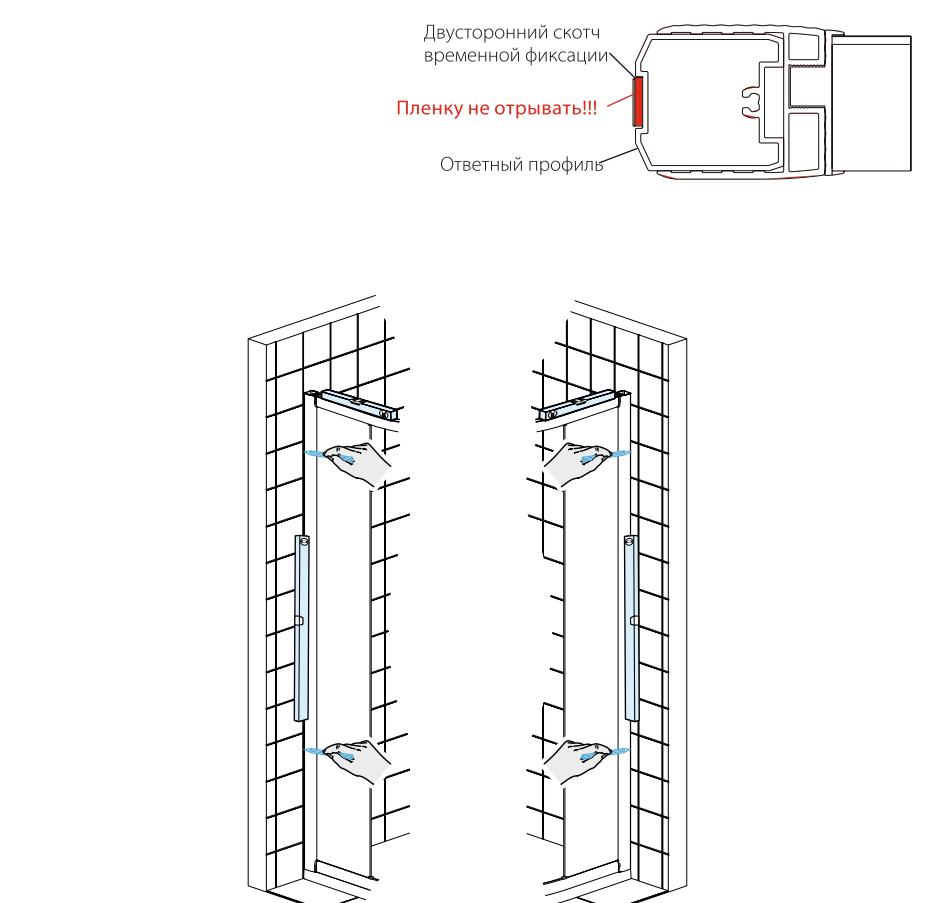

Описание действий


- 1) Выставьте каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.

Отметьте карандашом место монтажа.

- 3) Отставьте каркас в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 7

монтаж ответных профилей

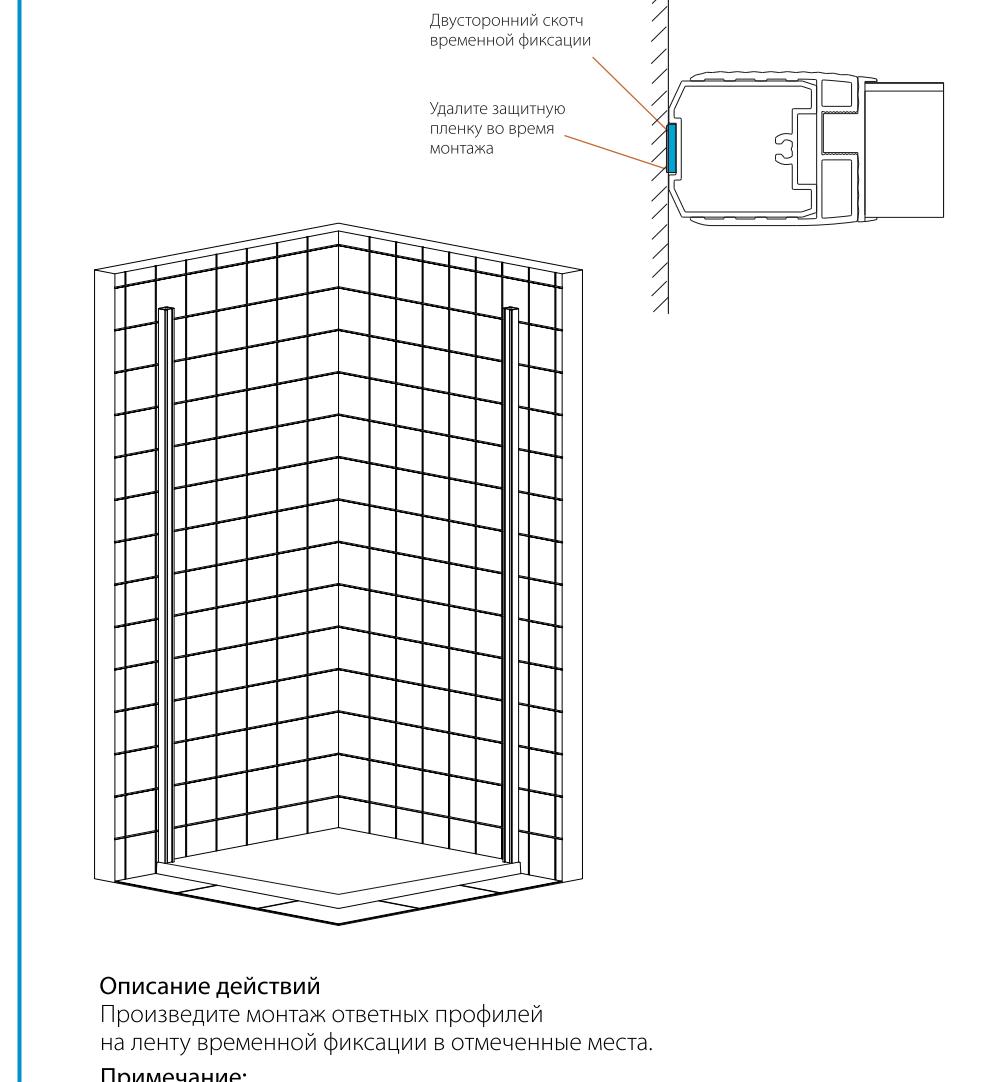

Описание действий


Произведите монтаж ответных профилей на ленту временной фиксации в отмеченные места.

Примечание:

Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу сразу

Шаг 8

монтаж каркаса

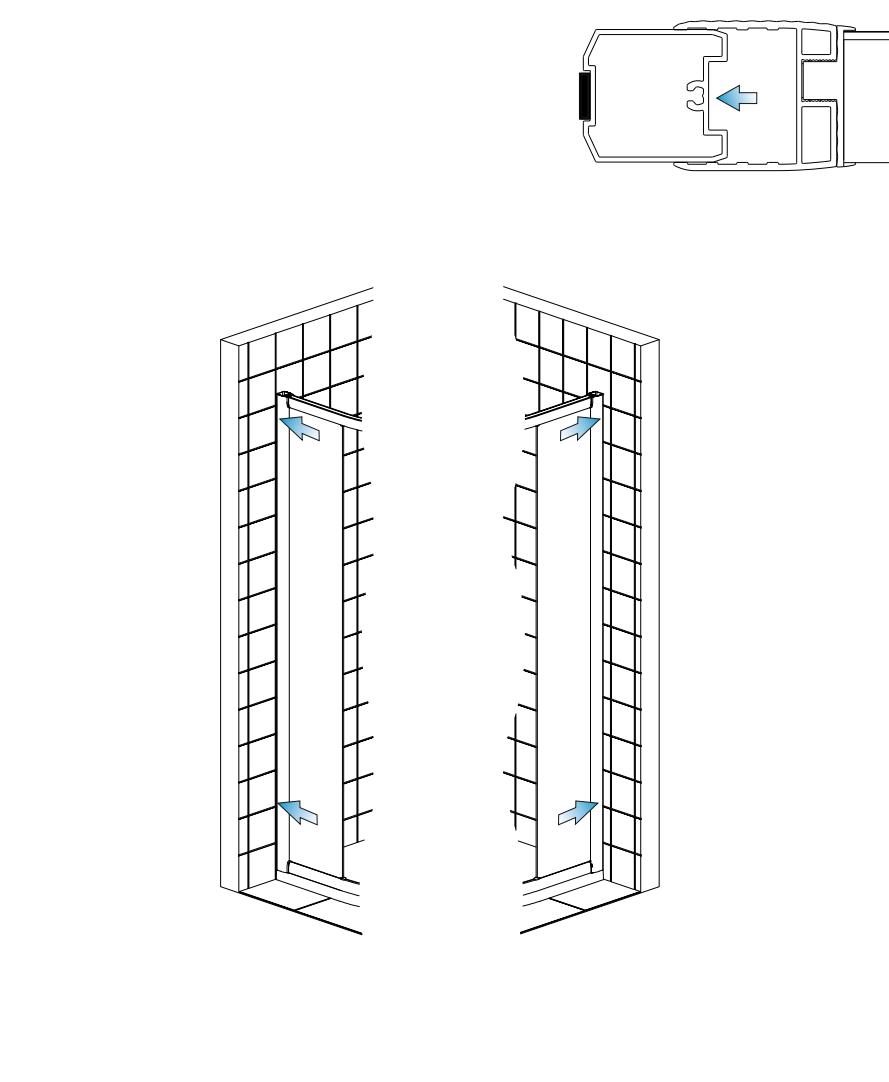


Описание действий

1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому зазору.

Шаг 9

сборка дверей

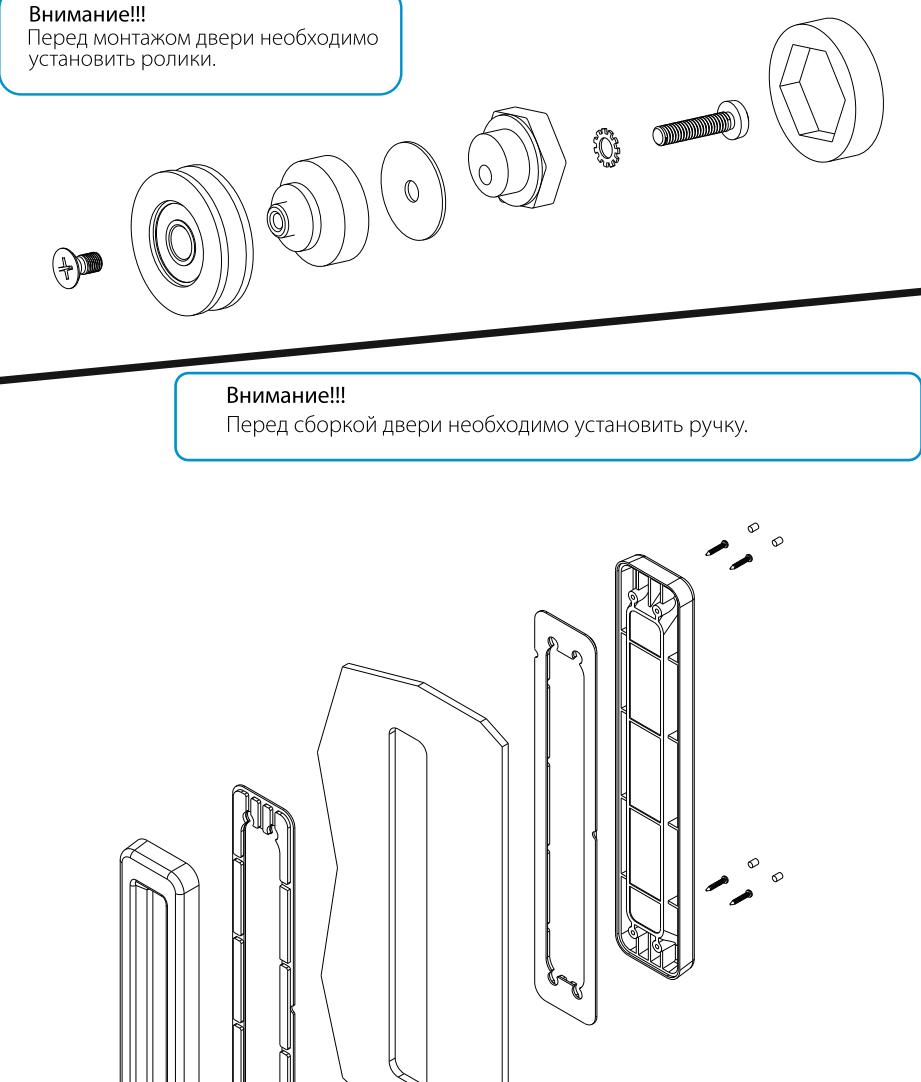

Внимание!!!


Перед монтажом двери необходимо установить ролики.

Внимание!!!

Перед сборкой двери необходимо установить ручку.


Шаг 10

сборка ручки

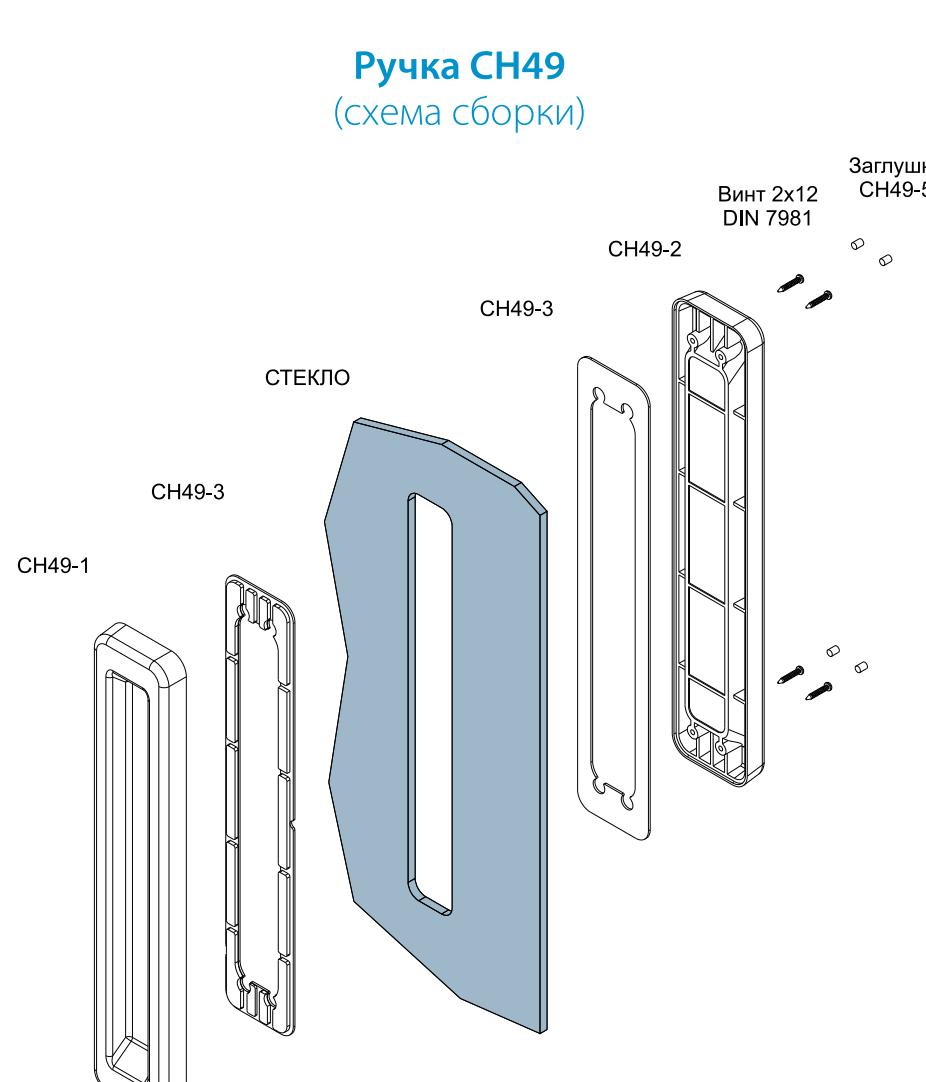


Ручка CH49

(схема сборки)

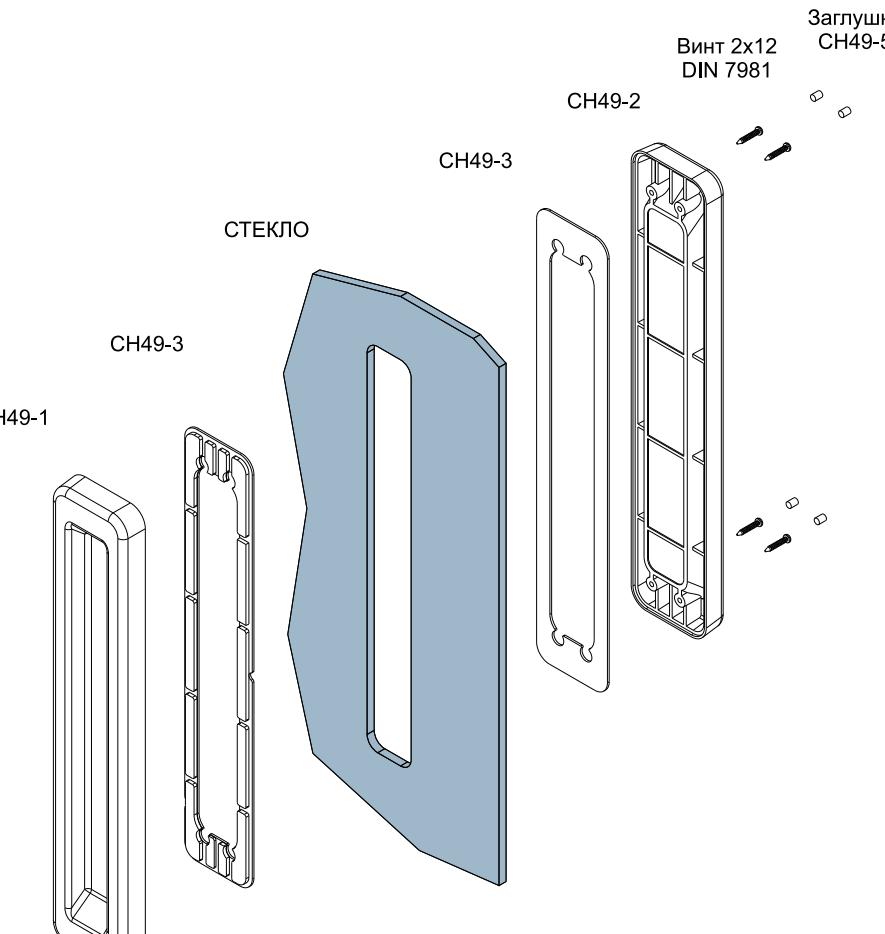


Шаг 11

сборка дверей

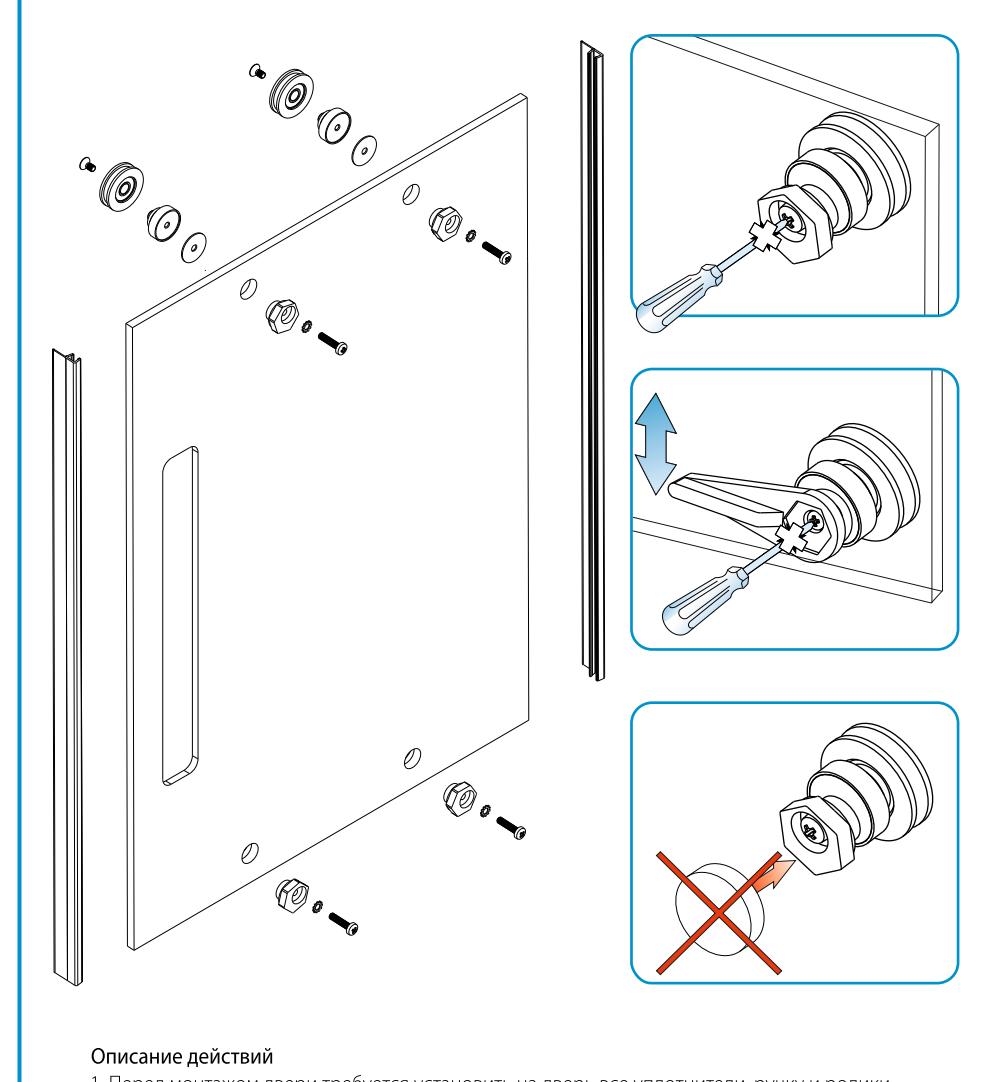

Шаг 12

установка и регулировка дверей

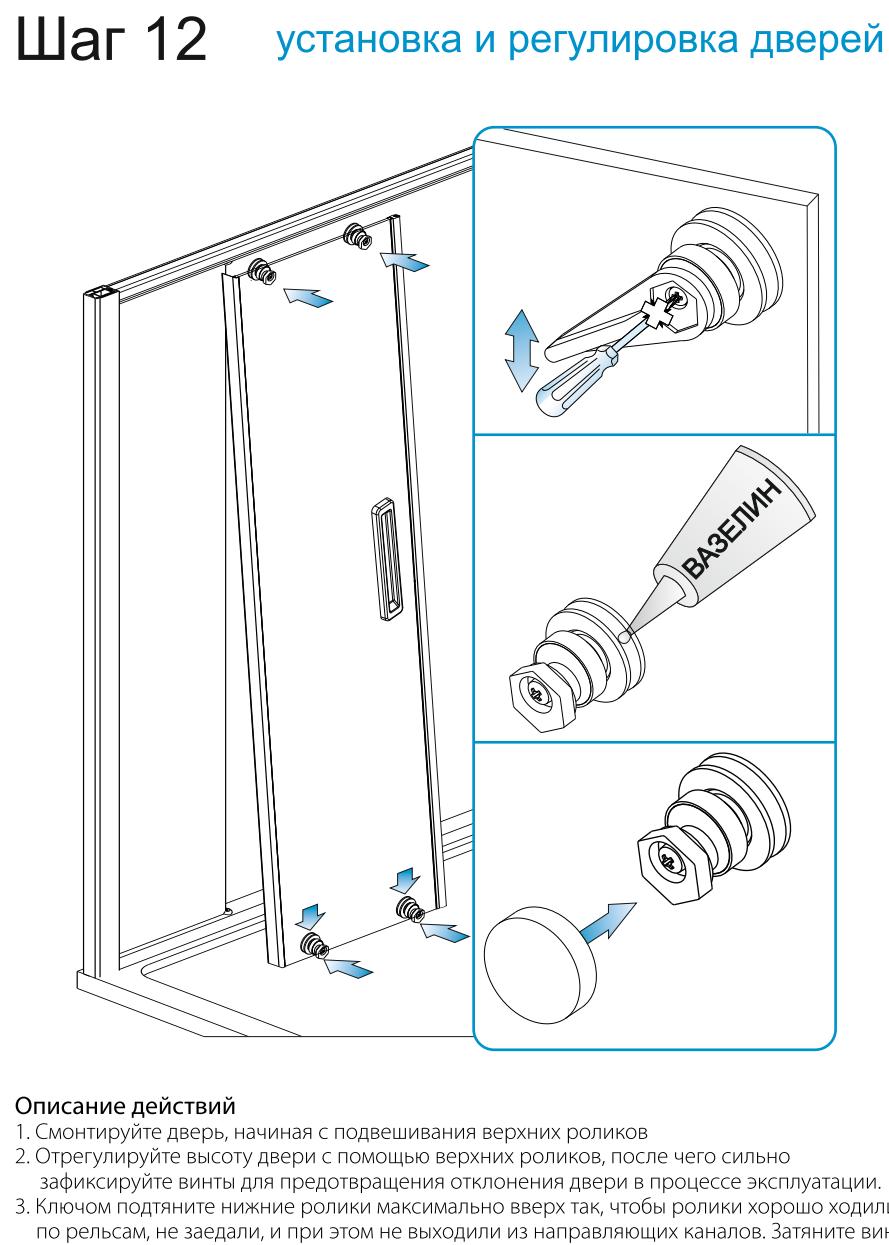

Описание действий

1. Освободите дверь, начиная с подвешивания верхних роликов, после чего сильно зафиксируйте винты для предотвращения отключения двери в процессе эксплуатации.

2. Клоните подвески роликов максимально вперед, так, чтобы ролики хорошо ходили по двери и заслонке, и при необходимости подправьте каналы. Затяните винты.


3. Для качественного скольжения смажьте ролики небольшим количеством вазелина.

4. Установите декоративные скобы на все ролики небольшим количеством вазелина, как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.

5. При возникновении зазора между магнитами допускается их ручная подгонка.

Шаг 13

установка стопоров

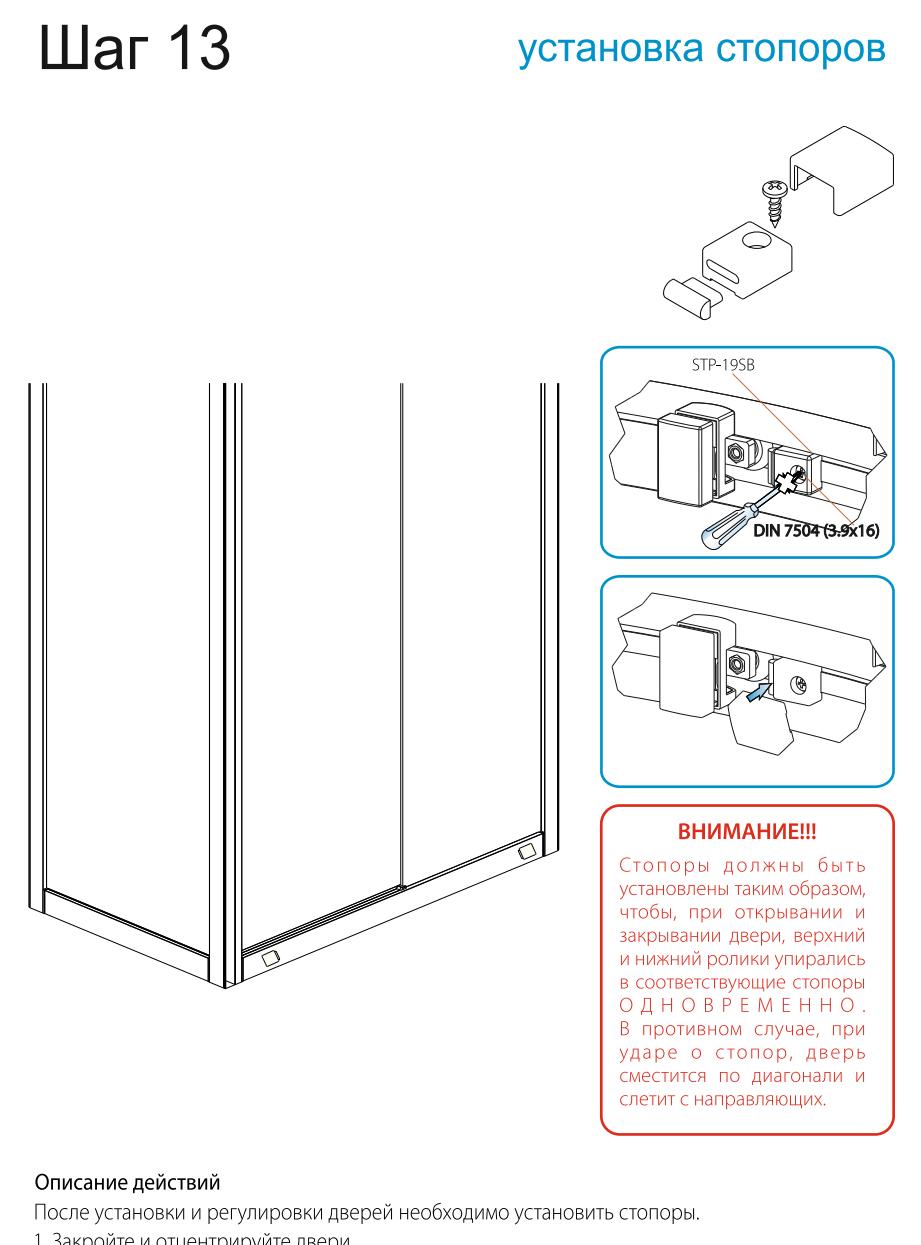

Описание действий

1. Для установки и регулировки дверей необходимо установить стопоры.


2. Закройте и отцентрируйте дверь арт. STP-1958 прикрепите их к профилю согласно схеме.

3. Установите декоративные скобы.

4. Повторите действия для дверей в открытом положении.

Шаг 14

установка фиксирующей крышки

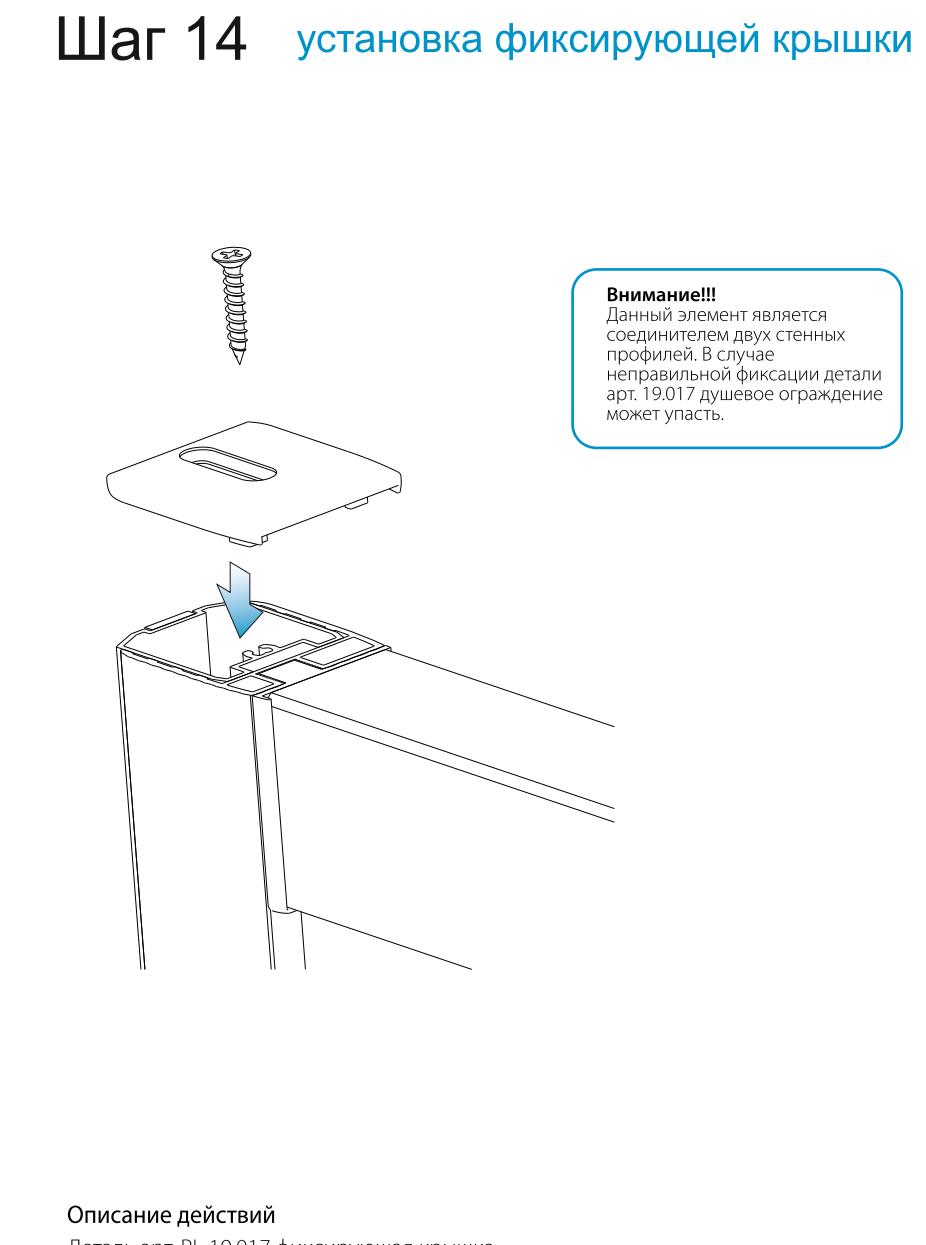


Описание действий

Деталь арт. PL-19.017 фиксирующая крышка.

Смонтируйте крышку на стеклянные профили с помощью саморезов DIN 7982 3,5x22 из комплекта.

Шаг 15

установка фиксирующей крышки

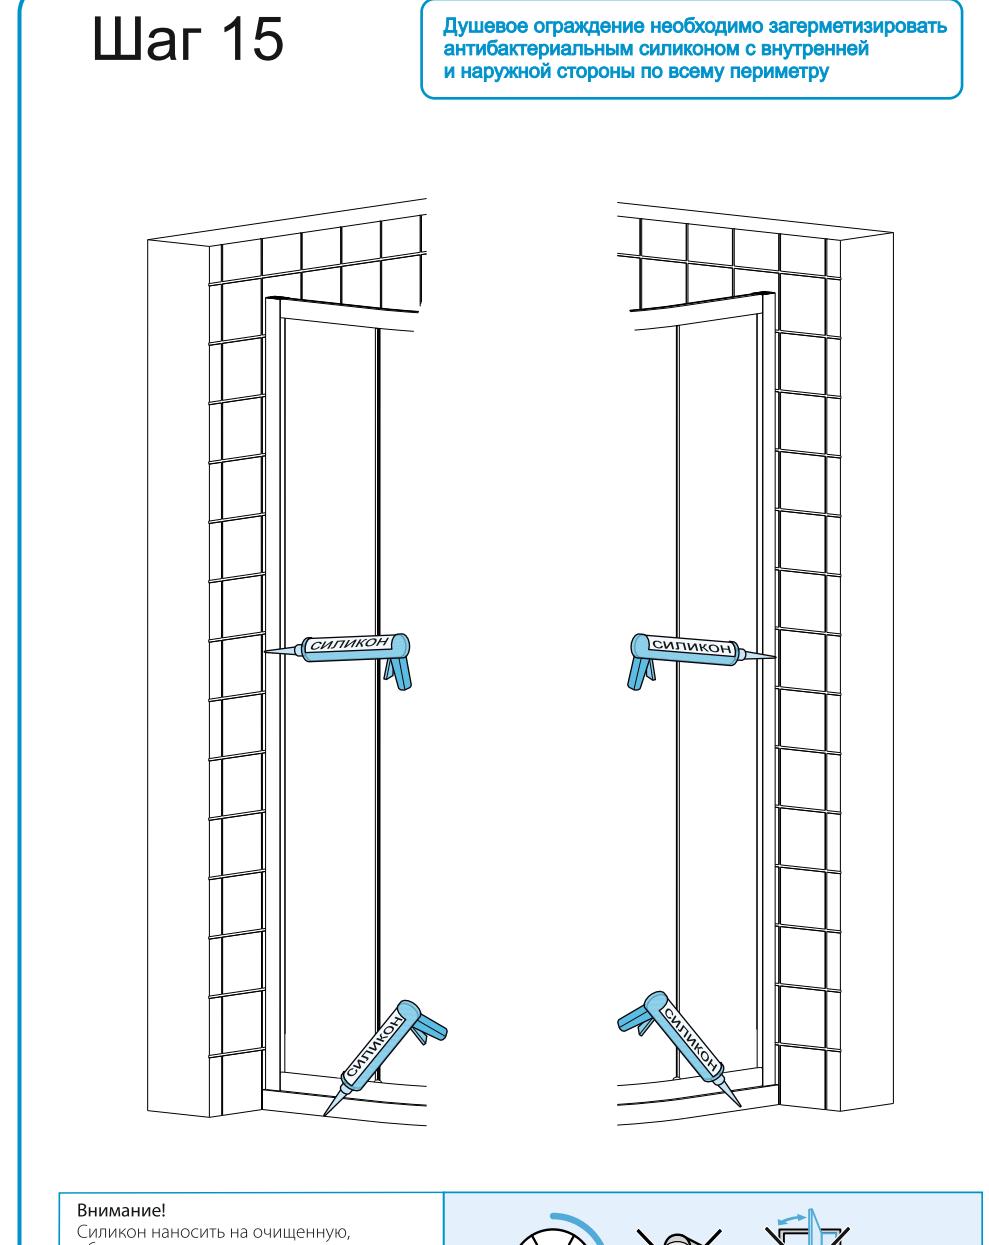

Душевое ограждение необходимо запретизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру

Внимание!!!

Соблюдайте наложенные на фиксирующую крышку ограничения по времени.

Соблюдайте наложенные на фиксирующую крышку ограничения по времени.

Соблюдайте наложенные на фиксирующую крышку ограничения по времени.