

Душевое ограждение четырехсегментное

Монтажная инструкция и руководство по эксплуатации

Внимание! Данная модель универсальная, возможен монтаж левой и правой.
Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.
Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.
Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам на специальных скобах и силикон в соответствии с инструкцией.



Инструкция по эксплуатации
 Подаривая вам нас с приобретением нашего фирменного продукта, Вы сделали хороший выбор: приборный продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов.
 Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.

Герметичность ограждения
 Очень важно помнить, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает 100% герметичность (эффекта аквашиу), оно выполняет функцию защиты от брызг. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально.
 Принимая протечки воды могут быть некачественный монтаж или плохая герметизация.
 Факторы, влияющие на снижение герметичности:
 - несоблюдение инструкции по монтажу;
 - неровности и углы стен;
 - установка компонентов изделия без использования силикона.

Уход за душевым ограждением
 Регулярный уход за стеклянными элементами кабины позволит вам продлить образование известковых отложений и стекло сохраняет прозрачность и блеск. Используйте для ухода за стеклянными элементами специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей. При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкие полотенца и салфетки из микро-фибры. Избегайте абразивных средств.

Расходные материалы
 Несмотря на то, что в наших изделиях используются только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водопроводные уплотнители, двигающиеся элементы и т.п., подвержены процессам старения и со временем подлежат замене. Эти детали относятся расходным материалам. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабины.

перечень комплектующих и инструментов

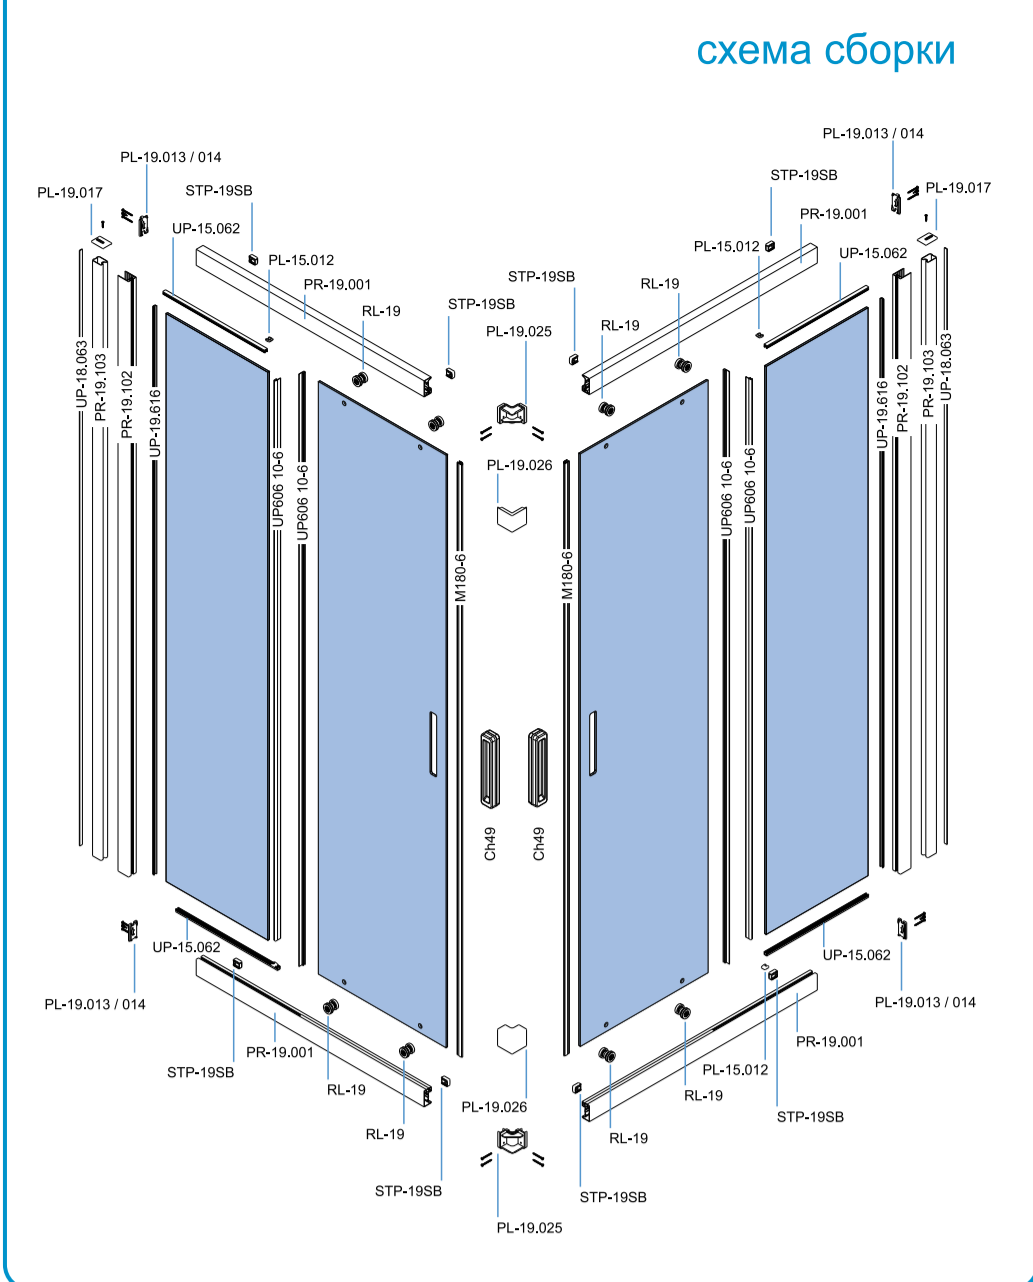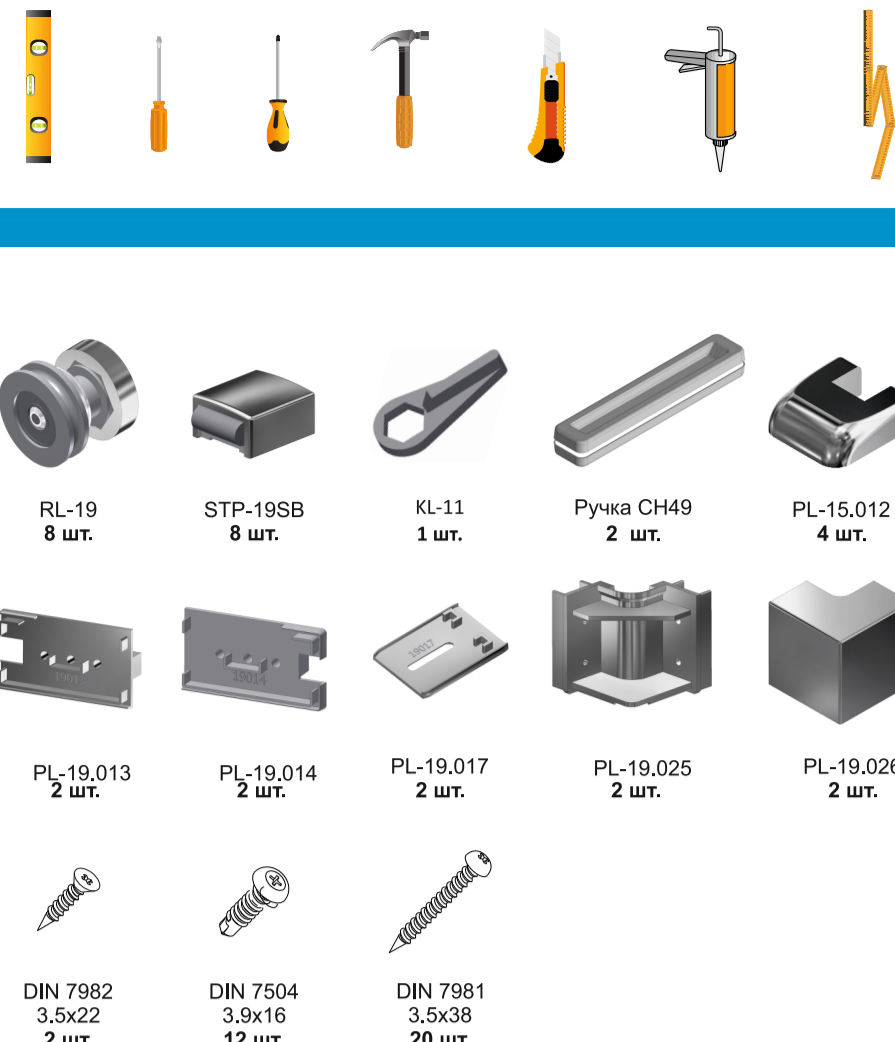

Шаг 1 сборка каркаса

Описание действий
 1) Вставьте пластиковые детали арт. 19.013 и арт. 19.014 в профиль согласно схеме.
 2) Зафиксируйте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504 3.5x16.

Шаг 2 сборка каркаса

Описание действий
 Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
 1) Вставьте стекла в стеновые профили согласно схеме. Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на торцы стекла для удобства монтажа.
 2) Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющую до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3 сборка каркаса

Описание действий
 Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
 1. Вставьте стеновой профиль в сборе со стеклом в нижнюю направляющую.
 2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3.5x38 из комплекта.
 3. Смонтируйте нижнюю декоративную пластиковую заглушку арт. 19.026 до характерного щелчка.

Шаг 4 сборка каркаса

Описание действий
 Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
 1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.
 2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3.5x38 из комплекта.

Шаг 5 разметка установочного места

Описание действий
 1. Выставьте каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.
 2. Отметьте карандашом место монтажа.
 3. Отставьте каркас ограждения в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 6 монтаж ответных профилей

Описание действий
 Произведите монтаж ответных профилей на ленту временной фиксации в отмеченные места.
Примечание:
 Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу защитную пленку и приклейте профиль согласно разметке. Только после этого оторвите оставшуюся защитную пленку и окончательно приклейте профиль.

Шаг 7 монтаж каркаса

Описание действий
 1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому внешнему зазору.
 2. Установите уплотнители с длинной ножкой на неподвижное стекло.

Шаг 8 сборка дверей

Внимание!!! Перед монтажом двери необходимо установить ролики.
Внимание!!! Перед сборкой двери необходимо установить ручку.

Шаг 9 сборка ручек

Ручка CH49 (схема сборки)
 Виты 2x12 DIN 7981, Заглушка CH49-5, CH49-2, CH49-3, СН49-1, СН49-3, СТЕКЛО.

Шаг 10 сборка дверей

Описание действий
 1. Перед монтажом двери требуется установить на дверь все уплотнители, ручку и ролики.
 2. Смойте мыльной водой торцы стекла перед окончательной установкой уплотнителей на стекло.
 3. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнители только руками.
 4. Установите верхние ролики. Не затягивайте гайку до упора для последующей регулировки двери.
 5. Установите нижние ролики. Поверните эксцентрик в нижнее положение. Также не затягивайте гайку до упора для последующей регулировки двери.
 6. Не одевайте декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 11 установка и регулировка дверей

Описание действий
 1. Смонтируйте дверь, начиная с подвешивания верхних роликов, после чего сильно затяните винты для предотвращения отклонения двери в процессе эксплуатации.
 2. Ключом подвиньте нижние ролики максимально вверх так, чтобы ролики хорошо ходили по рельсам, не заедали, и при этом не выходили из направляющих каналов. Затяните винты.
 3. Для качественного скольжения смажьте ролики небольшим количеством вазелина.
 4. Установите декоративные крышки на все ролики только после того, как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.
 5. При возникновении зазора между магнитными допусками их ручная подгонка.

Шаг 12 установка стопоров

Описание действий
 После установки и регулировки дверей необходимо установить стопоры.
 1. Заорвите и отцентрируйте двери.
 2. Поочередно прикладывая стопоры арт. STP-195B прикрутите их к профилю согласно схеме.
 3. Установите декоративные крышки.
 4. Повторите действия для дверей в открытом положении.

ВНИМАНИЕ!!!
 Стопоры должны быть установлены таким образом, чтобы, при открывании и закрывании двери, верхний и нижний ролики не выскочили в соответствующие стопоры О Д Н О В Р Е М Е Н Н О. В противном случае, при ударе о стопор, дверь сместится по диагонали и слетит с направляющих.

Шаг 13 установка фиксирующей крышки

Внимание!!!
 Данный элемент является соединителем двух стеновых профилей. В случае неправильной фиксации детали арт. 19.017 душевое ограждение может упасть.

Описание действий
 Деталь арт. PL-19.017 фиксирующая крышка. Смонтируйте крышку на стеновые профили с помощью саморезов DIN 7982 3.5x22 из комплекта.

Шаг 14 Душевое ограждение необходимо загерметизировать

Внимание!!!
 Степень герметичности на окончательной сборке зависит от качества поверхности, обрабатываемой в месте установки. Дверь сама должна быть более чистой. Загерметизируйте поверхность перед началом монтажа. Дать высохнуть 24 часа.